


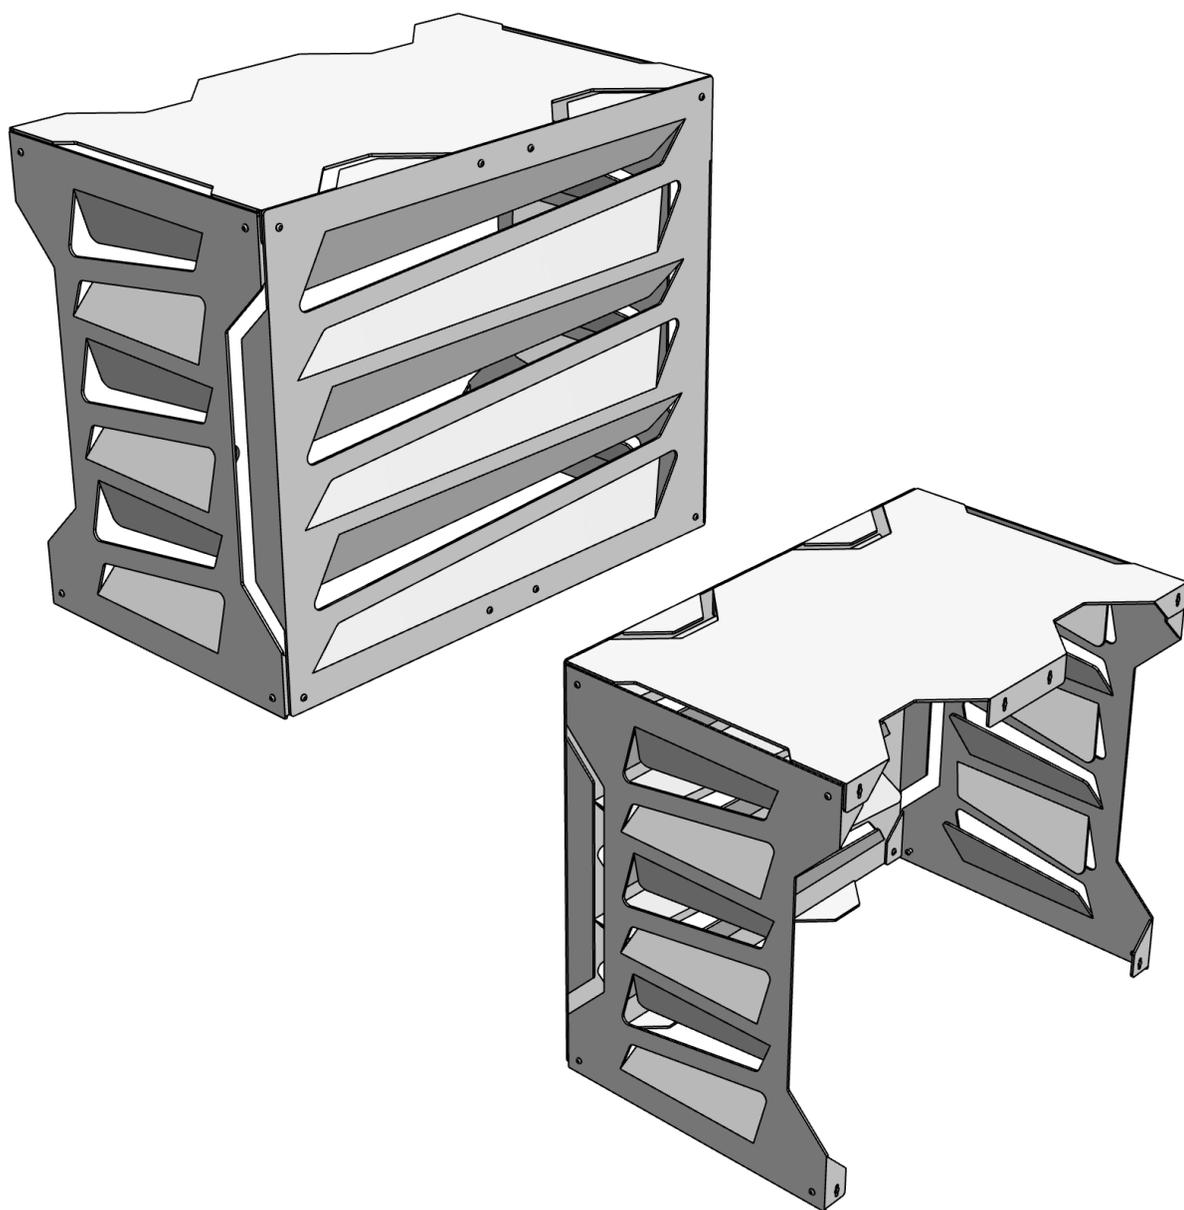

NOTICE D'INSTALLATION



AVERTISSEMENT

Informations importantes à lire attentivement.

Conservez ces informations pour un usage ultérieur.



Matériel de protection : Il est impératif de porter des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants, des lunettes de sécurité et un habit à manches longues, pendant l'installation du cache clim.

Accessibilité et ventilation : Le cache climatisation doit être installé de manière à garantir une bonne circulation de l'air autour de l'unité. Assurez-vous qu'il ne bloque pas les grilles d'aération et qu'il permet une évacuation optimale de la chaleur et de l'humidité.

Poids et fixation : Vérifiez que le support choisi pour l'installation est suffisamment solide pour supporter le poids du cache climatisation et qu'il respecte les critères de fixation indiqués dans la notice. Utilisez les vis et les outils recommandés pour assurer une fixation stable et sécurisée.

Toute modification non autorisée du cache ou de l'installation pourrait annuler la garantie ou rendre le produit dangereux.

Vérification périodique : Pour assurer une longue durée de vie du cache climatisation, il est recommandé de procéder à des inspections régulières. Vérifiez la stabilité de la fixation et l'intégrité de l'aluminium composite.

Nettoyage : Nettoyez le cache avec des produits non abrasifs. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface du matériau.

Cette installation doit être réalisée conformément aux instructions fournies pour que la garantie du produit reste valide.

Toute installation incorrecte ou modification non autorisée pourrait entraîner l'annulation de la garantie.

En cas de doute, contactez notre service client pour obtenir de l'aide ou des conseils supplémentaires.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une installation incorrecte, d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Veuillez également consulter le manuel d'utilisation de votre climatiseur pour vous assurer de la compatibilité avec ce cache en aluminium composite.


Ne pas monter sur le Cache Clim.

Ne pas plier à plusieurs reprises les languettes du cache clim.

Prendre les vis fournies dans le kit.

Ne pas repercer le Cache Clim.

Outils fournis



Gabarit de fixation



Fixation



x6 vis
x6 cheville

Outils nécessaire



Mèche 8



Perforateur



Mètre



Crayon



Tourne-vis



Niveau



Marteau



x1 Personne



15-20 minutes

QR code tutoriel fixation :




Pour toutes question
supplémentaires, N'hésitez pas à nous
contacter :

Mail : hello@mrcacheclim.fr

1

Dé-filmez et pliez le gabarit de perçage.

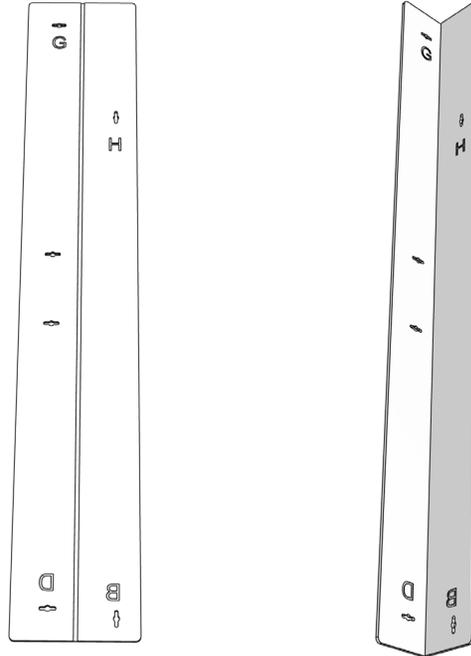

La cornière sert de guide afin de placer Votre Cache Clim correctement.

Elle permet de guider le perçage dans le sens vertical et horizontale.



Sens Horizontal avec l'indication Gauche et Droite.





Sens Vertical avec l'indication Haut et Bas.

.2

Pré-placez le Cache Clim.

Vérifiez en positionnant le cache Clim qu'il ne touche pas le bloc extérieur et que l'air circule facilement

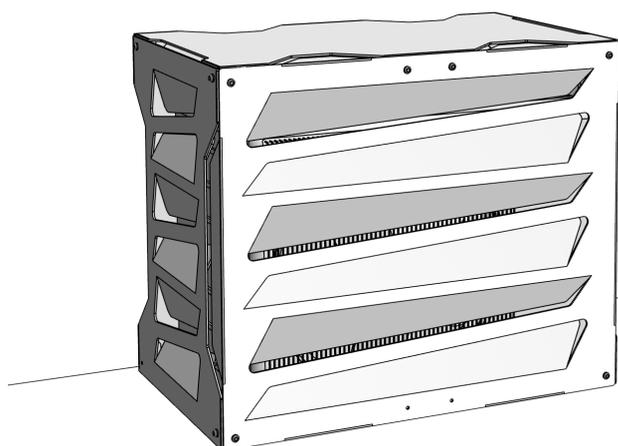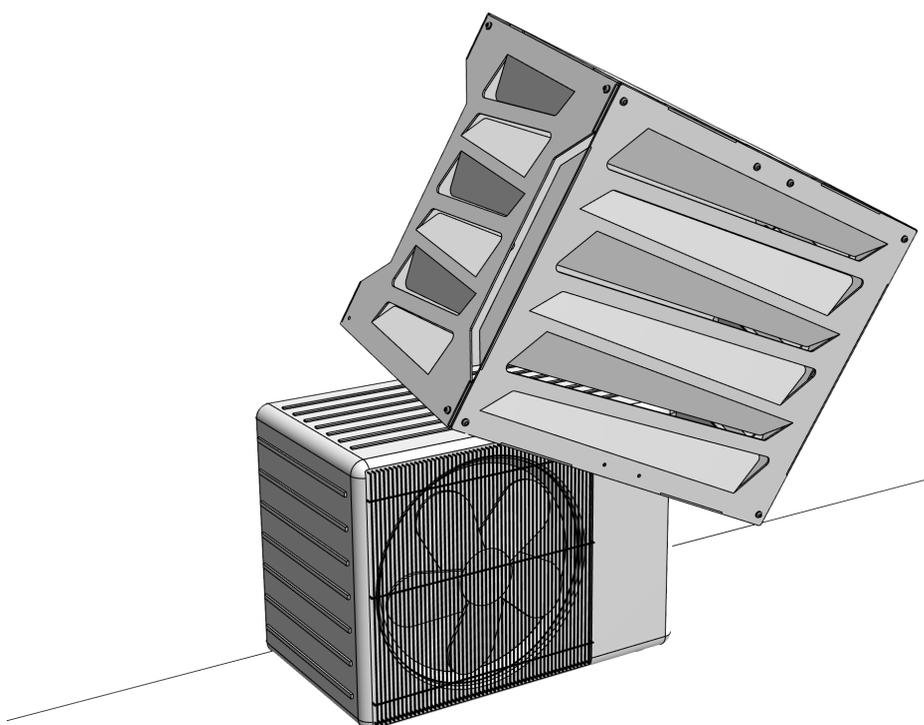



Refermez légèrement, doucement et momentanément les languettes de ventilations si cela permet de mieux placer le Cache Clim.

3




Marquez son emplacement en faisant un trait au mur.

Enlevez le Cache Clim et placez le gabarit de perçage au mur sous le trait.

Marquez l'emplacement des trous au crayon.

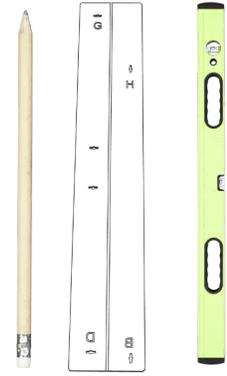


Sens Horizontal avec les l'indication Gauche et Droite.

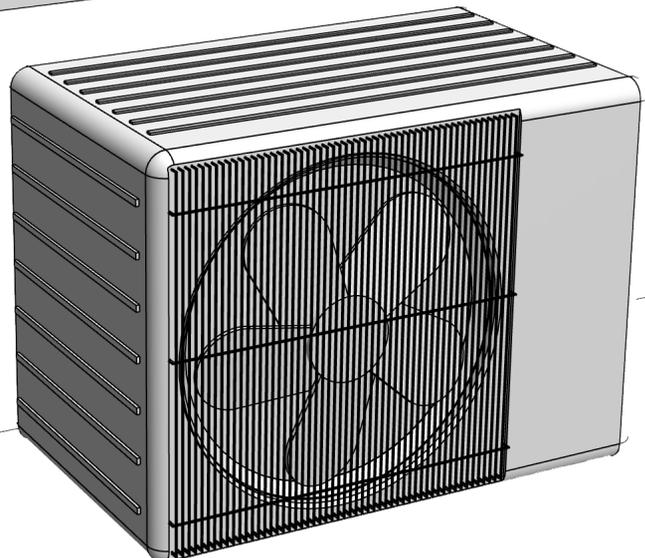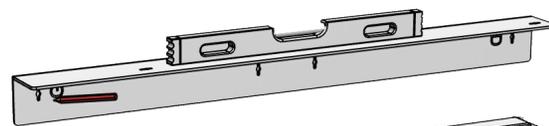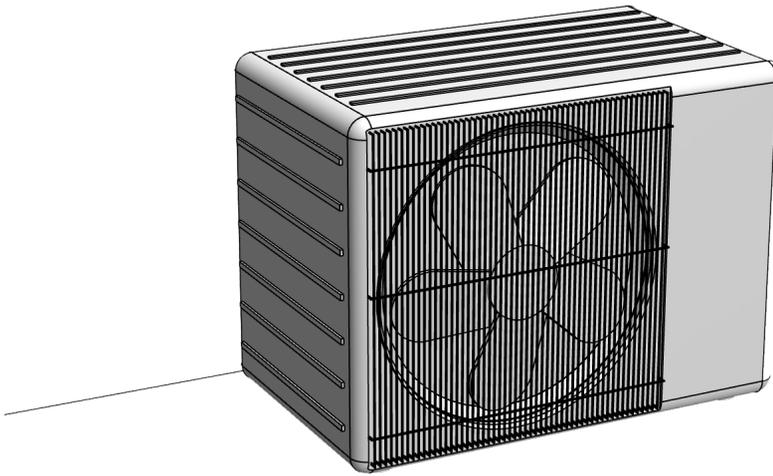


.4

Placez la cornière pour mettre de niveau de Cache Clim.



Marquez l'emplacement des trous au crayon.

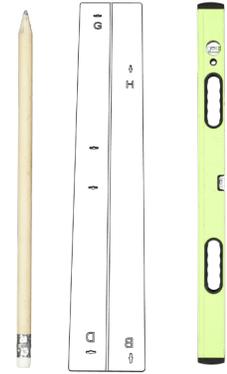

Sens Vertical avec les l'indication Haut et Bas.

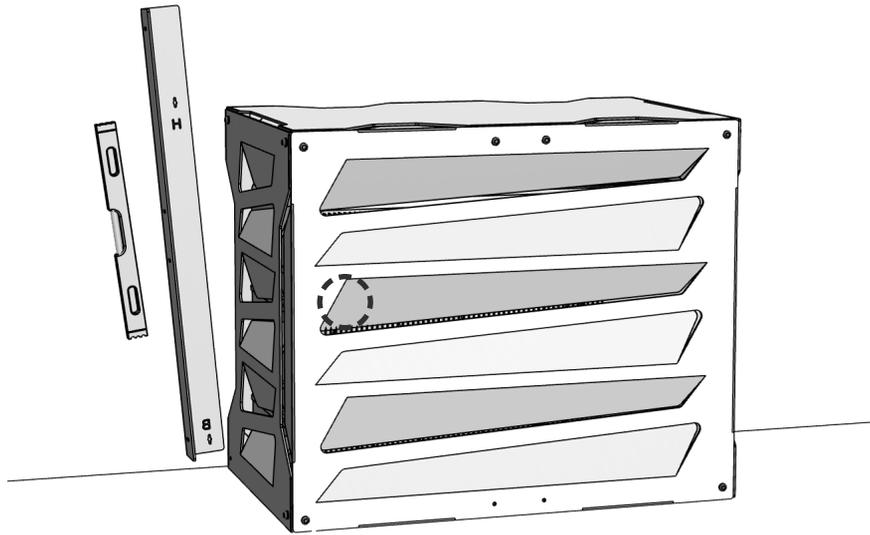



Vue interne

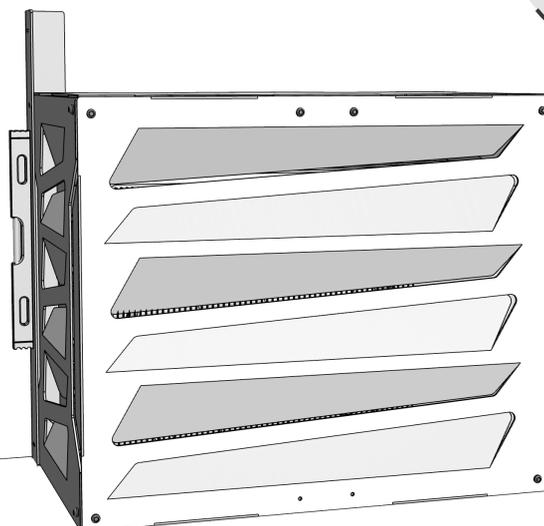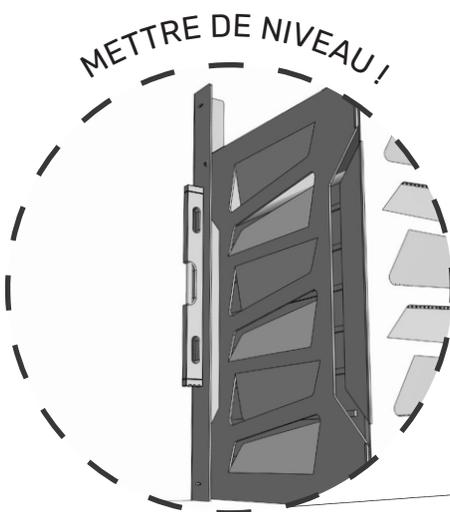

Marquez bien les trous des deux cotés du Cache Clim, Gauche Et Droite.

.5

Percez les trous marqués au préalable au perforateur.

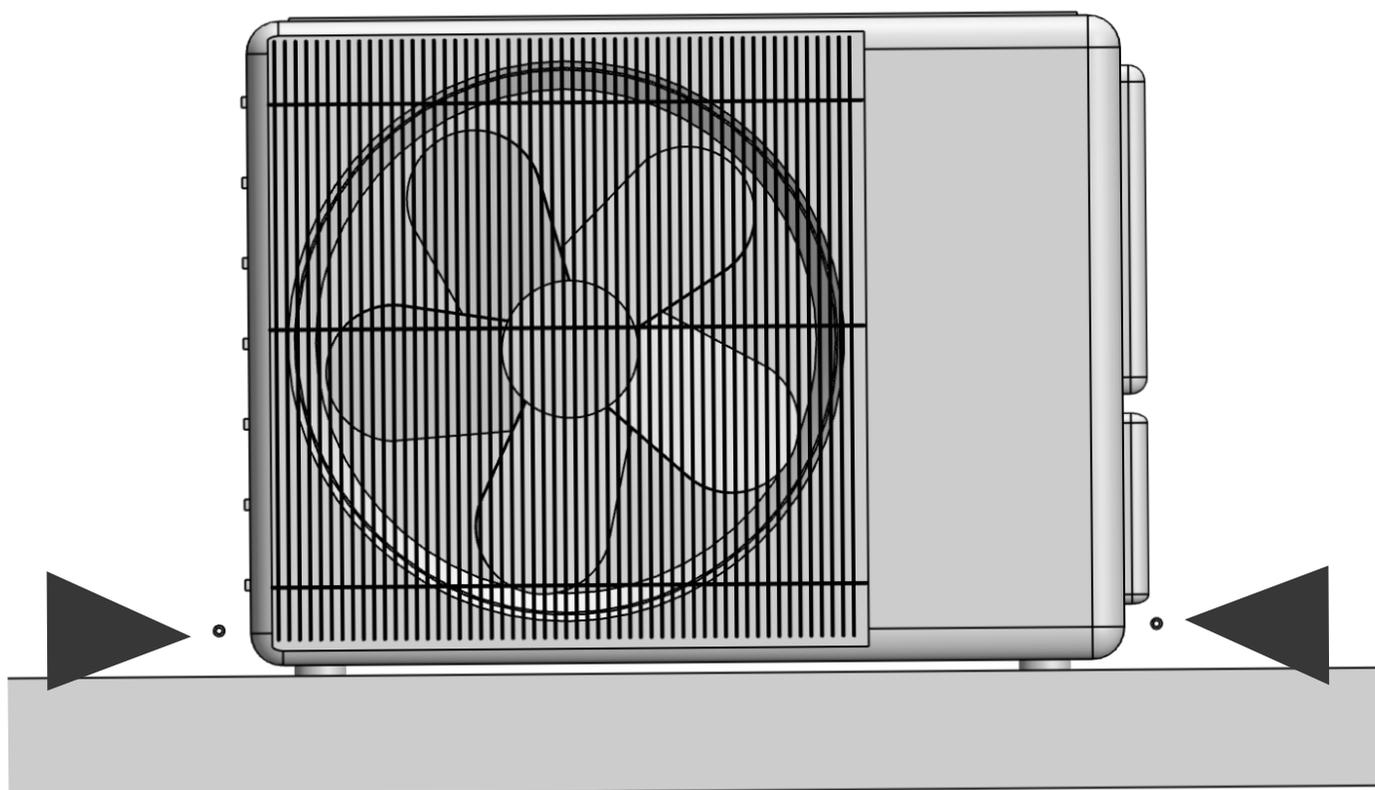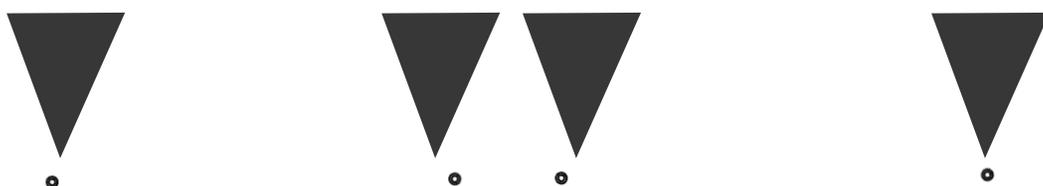

Ne pas percer plus de 6 cm de profondeur.




En cas d'option H/B supplémentaire reproduire les perçages sur la partie inférieure du mur.

6

Ouvrez le sachet de fixation.


Placez les chevilles dans les trous et enfoncez les à fleur du mur à l'aide d'un marteau

Insérez les vis à l'aide d'un tourne-vis.

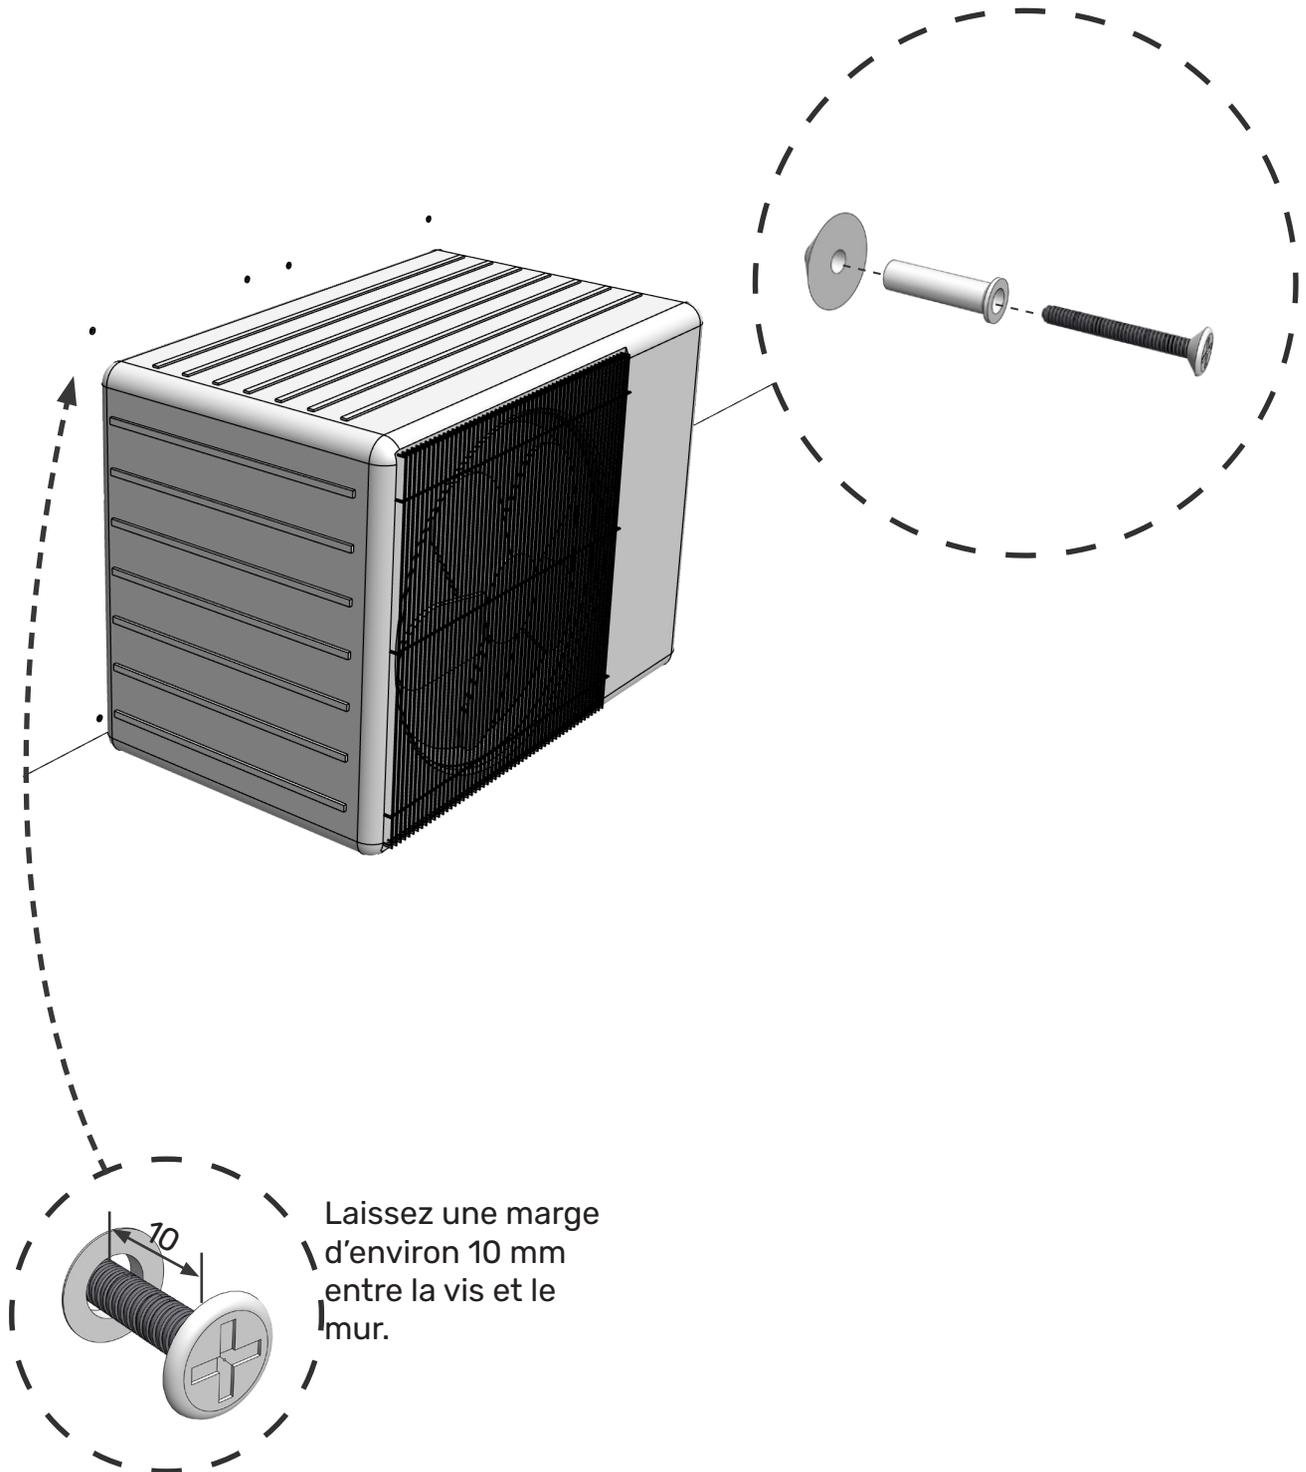



.7

Mettez en place le Cache Clim en emboîtant les vis fixées dans les encoches prévues a cet effet.

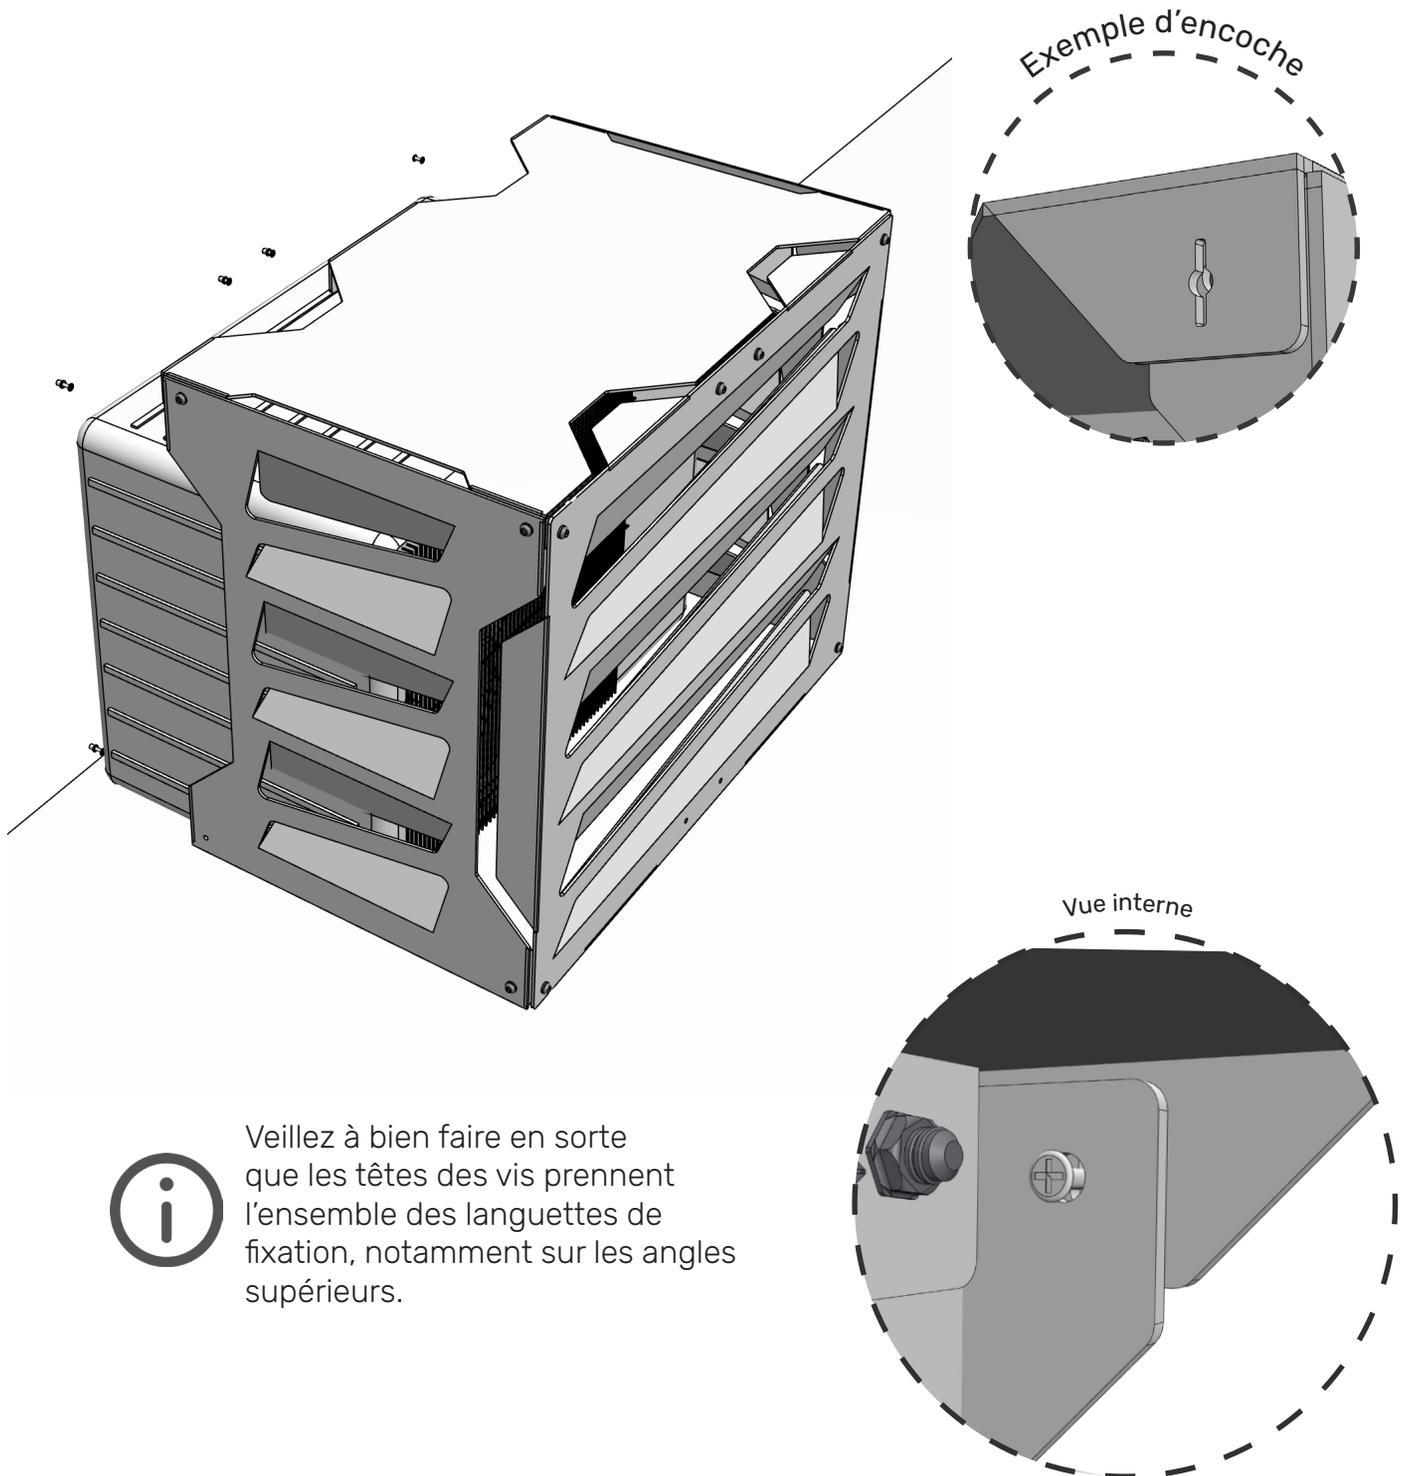



8

Une fois le Cache Clim placé, serrez les 6 vis au tourne-vis.

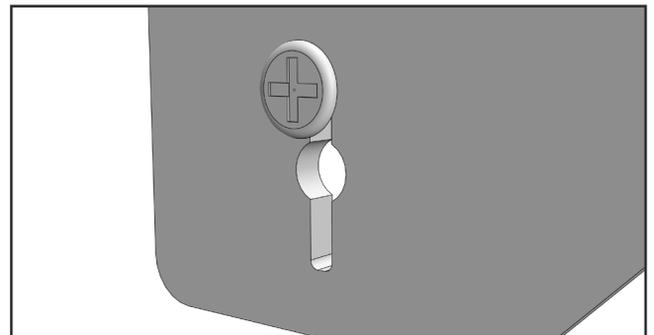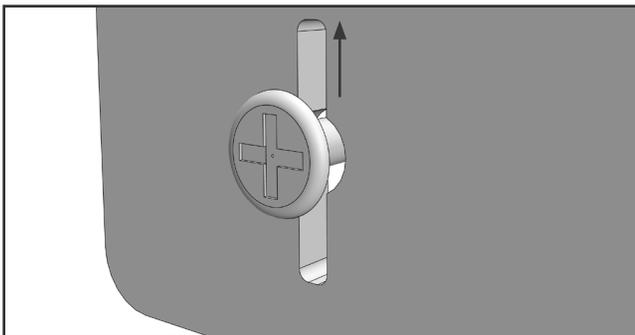

Afin de mieux caler le cache Clim, veillez à ce que les têtes de vis soient bien en butée haute dans les 6 encoches.

Serrez !

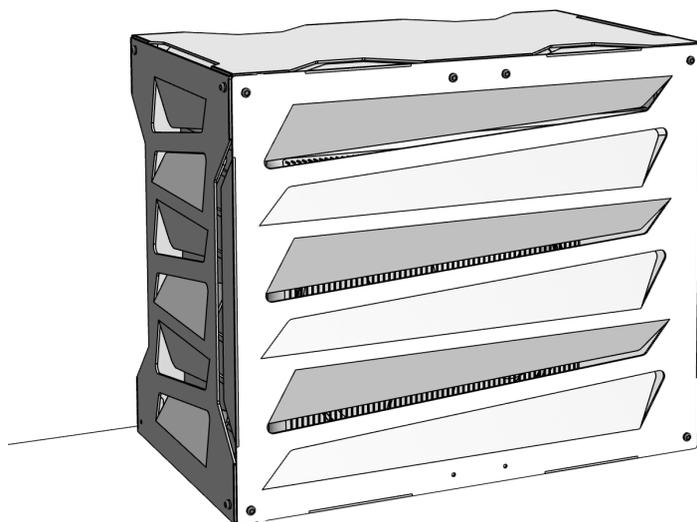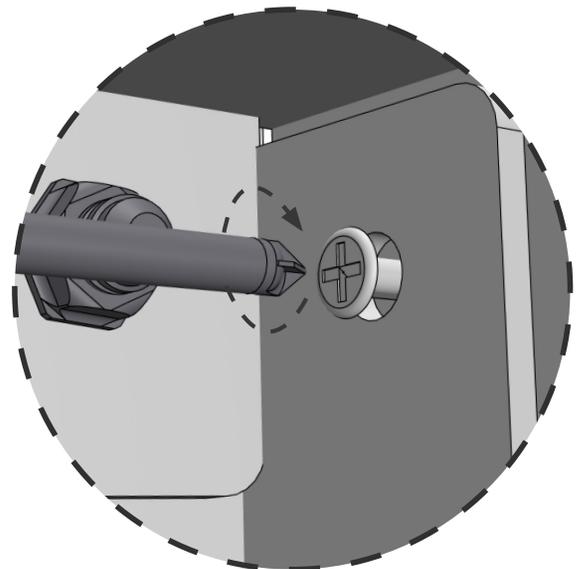

Passez la main et le tournevis par les ventilation afin de pouvoir serrer.
Veillez à bien se munir d'EPI.

MERCI !